

# Anleitung

zur

## Kenntnis und Behandlung

der

# Pistole 1900/06

---

Vom schweiz. Bundesrate genehmigt  
den 31. Januar 1911

---

••

# Die Pistole 1900/06.

---

## Inhalt.

	Seite
Bestandteile . . . . .	3
Zugehör . . . . .	5
Zerlegen . . . . .	6
Zusammensetzen . . . . .	8
Weiteres Zerlegen und Zusammensetzen . . . . .	9
Handhabung . . . . .	11
Funktionen . . . . .	13
Reinigen und Unterhalt . . . . .	15
Die Munition . . . . .	20
Einige Angaben betreffend Pistole . . . . .	24
Tafel, eingehefstet.	

---

Die **Pistole 1900/06** ist eine automatische Waffe.

Als solche bezweckt sie — nebst der Erreichung eines hohen Feuereffektes — durch das selbsttätige Oeffnen, Spannen und Schliessen des Verschlusses, die mechanische Tätigkeit des Schützen zu reduzieren, damit, abgesehen vom paketweisen Laden, seine volle Kraft und Aufmerksamkeit verwendet werde auf die Haupttätigkeiten:

*Zielen und Abfeuern.*

## Bestandteile.

Die Pistole zerfällt in einen beim Schusse beweglichen und einen beim Schusse unbeweglichen Teil.

Der *bewegliche* Teil setzt sich zusammen aus:

*Lauf* (1), an das Gabelgehäuse angeschraubt, mit eingeschlauftem Korn (2), Kaliber 7,05 mm, 4 rechtsgängige Züge mit 1 Umgang auf 250 mm.

*Gabelgehäuse* (3) mit dem Grenzstollen (a), den Führungen (b) zum Griffstück und dem Lager (c) des *Verschlussbolzens* (4).

Am Gabelgehäuse: der federnde *Auswerfer* (5) mit Stollen (a), Ansatz (b) und Nase (c) versehen und die *Abzugstange* (6) mit Rast (a) und *Schnappstift* (7), welcher durch die *Schnappstiftfeder* betätigt und

durch die Niete gehalten wird. Die *Abzugstangefeder* (8) drückt die Abzugstange an das Gabelgehäuse.

Letzteres nimmt den *Verschluss* auf, bestehend aus:

*Verschlusszylinder* (9) mit Fangrast unten, seitlichen Führungen und axialer Bohrung zur Aufnahme der *Schlagvorrichtung*, die sich zusammensetzt aus:

*Schlagstift* (10) mit Rast (a), *Schlagfeder* (11) und *Bodenstück* (12) mit Stellansatz (a). Am Verschlusszylinder befindet sich ferner der *Auszieher* (13), der Auszieherstift und die *Auszieherfeder* (14).

*Verschlussgelenk*, gebildet vom *Vorder-* (15) und *Hintergelenk* (16). Jenes hat die Spannase (a), dieses trägt das Visier (a) und ist an den Gelenkknöpfen (b) mit den Stossbacken versehen.

Am Hintergelenk ist ferner:

Die Bohrung (c) für den Verschlussbolzen und die durch den Stift befestigte *Kette* (17).

Verschlusszylinder, Vorder- und Hintergelenk sind durch *Stiften* miteinander verbunden, während der Verschlussbolzen die Verbindung des gesamten Verschlusses mit dem Gabelgehäuse vermittelt.

Der *beim Schusse feststehende Teil* setzt sich zusammen aus folgenden Teilen:

Das *Griffstück* (18), an demselben die Führungen (a) zum Gabelgehäuse, die Durchbrechung (b) fürs Magazin, das Lager mit Niete zum Verschlussfanggelenk und die Anschlagkurven (c) der Seitenschilder.

Im Griffstück sind eingelegt:

der *Riegel* (19) mit *Feder* (20),

der *Abzug* (21) mit *Feder* (22),

der *Magazinhalter* (23) mit *Feder* (24),

das *Verschlussfanggelenk* (25) mit *Feder* (26), die *Schliessfeder* (27) mit Zugstange (28),

*Winkelhebel* (29) und *Hebelstift*,

die *Sicherungsvorrichtung*, bestehend aus:

*Sicherungshebel* (30), dessen automatische Wirkung durch die *Sicherungsfeder* (31), dessen Feststellung durch den mittelst *Stift* gehaltenen *Sperrhebel* (32) mit Kralle (a) bewirkt wird.

Der Sicherungshebel dreht sich um den Pivotzapfen (a), wird von der Feder durch den Stollen (b) betätigt, ragt mit dem Flügel (c) aus dem Griffücken heraus und sichert mittelst der Zunge (d).

Die hölzernen *Griffschalen* (33), nebst zugehörigen *Schrauben* (34), die einzigen an der Pistole.

Die *Deckplatte* (35), daran der *Abzugwinkelhebel* (36), gehalten durch den *Winkelhebelstift* (37).

Das *Ansteckmagazin* fasst 8 Patronen und setzt sich zusammen aus dem *Blechkasten* (38), dem *Patronenzubringer* (39) mit angenietetem *Führungs- knopf* (40), der *Magazinfeder* (41) nebst *Druckknopf* (42) und dem hölzernen, durch *Stift* gehaltenen *Bodenstück* (43).

### Zugehör:

2 Reservemagazine und das Putzzeug, bestehend aus folgenden Teilen:

Versorgt im Putzstockheft A:

der Putzstock mit Schraubenzieher B,

das Verlängerungsstück C,

der Borstenwischer D,

der Wischkolben E.

Die Pistole wird im Lederfutteral versorgt.


## Zerlegen

(soweit für Reinigung und Unterhalt erforderlich).

**Bevor die Pistole zerlegt werden darf,  
ist streng darauf zu achten, dass die-  
selbe nicht geladen sei.**

### 1. Wegnehmen des beim Schuss beweglichen Teiles.

Durch Druck auf Magazinhalter Magazin heraus-  
nehmen. Sperrhebel in tiefer Lage.

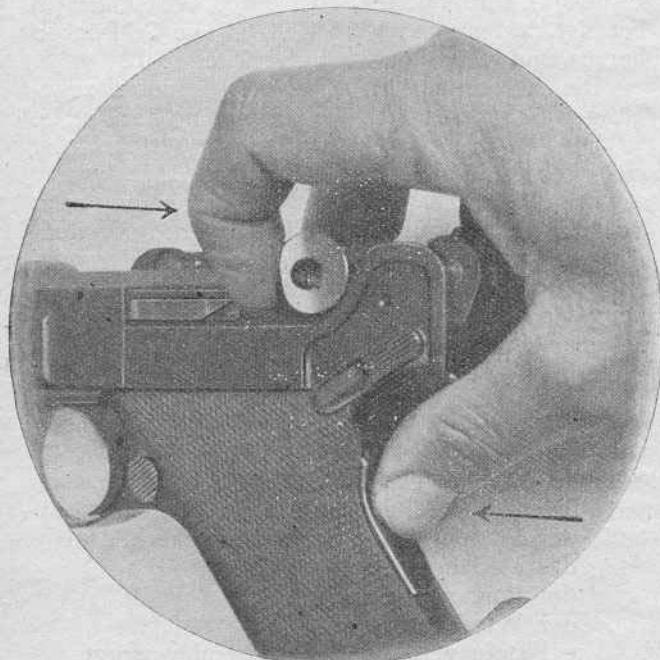

Pistole in rechter Hand, wie in Figur angegeben.  
Geradliniges Zurückziehen der Gelenkknöpfe  
bis zu den Anschlagkurven.

Riegelknopf nach abwärts stellen.

Verschluss sanft vorgleiten lassen:

Deckplatte hebt sich, wegnehmen derselben.


Lauf mit Gabelgehäuse gleitend vorschieben  
und wegnehmen.

### 2. Wegnehmen des Verschlusses.

Oeffnen des Verschlusses, Verschlussbolzen nach  
links hinausdrücken und nachher Verschluss nach  
rückwärts herausziehen.

### 3. Zerlegen der Schlagvorrichtung.

Mit Zeigefinger rechter Hand das Bodenstück  
kräftig eindrücken, nach links drehen bis Stellansatz  
frei und dem Federdruck nachgebend abheben.

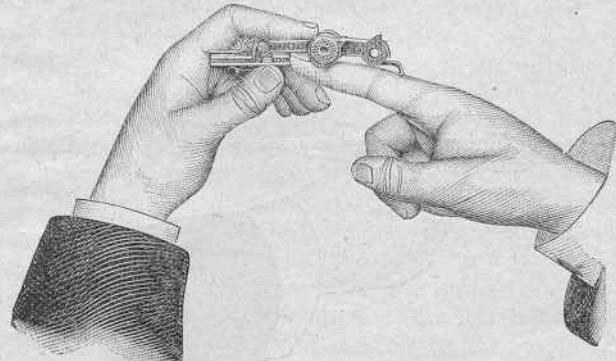

Schlagfeder und Schlagstift wegnehmen.

## Zusammensetzen.

### 1. Zusammensetzen der Schlagvorrichtung.


Schlagstift und -Feder in den Verschlusszyylinder einlegen, Bodenstück einführen und nach Kompression der Feder nach rechts drehen, bis Stellansatz einschnappt. Wenn richtig zusammengesetzt, muss der Einstrich am Bodenstück genau vertikal stehen.

### 2. Einsetzen des Verschlusses in das Gabelgehäuse.

Bei dem Gesicht zugewendetem Gehäuseunterteil den Verschlusszyylinder vorsichtig anstecken und vorschieben, nachdem durch Druck auf den Schnappstift die Stangenrast ausgelöst wurde.

Damit die Lagerachsen stimmen, die Stützflächen hinter den Gelenkknöpfen aneinanderschieben.

Verschlussbolzen von links einführen.

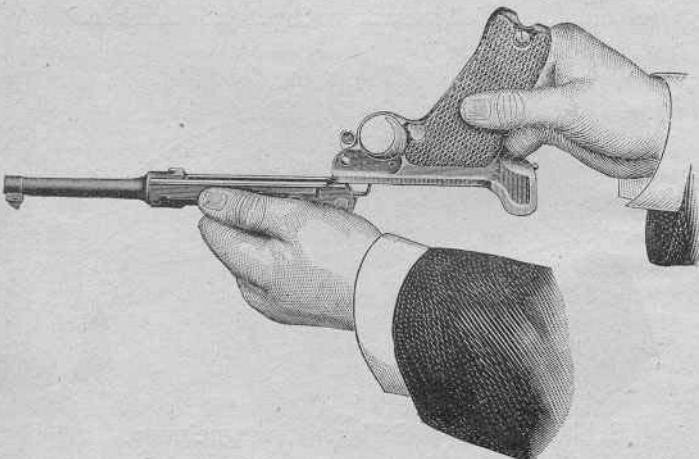

### 3. Einsetzen des beim Schuss beweglichen Teiles.

Lauf mit Verschluss in linker Hand, die Kette nach rückwärts gerichtet, der Gehäuseunterteil gegen oben gewendet.

*Griffstück* vorsichtig anstecken und vorschieben, das Ganze aufrechtstellend, damit die Kette in die Klauen des Winkelhebels einhänge (wichtig!).

Pistole in rechter Hand in Stellung wie Figur auf Seite 6.

Geraudliniges Zurückziehen der Gelenkknöpfe bis zu den Anschlagkurven.

Deckplatte einlegen, den schmalen Teil gegen den Riegel gerichtet.

Riegel aufwärts drehen.

Durch wiederholtes Zurückziehen und Vorschnellenlassen des Verschlusses, sowie durch Abziehen, überzeugt man sich von der Funktionsfähigkeit der zusammengesetzten Teile.

Magazin einführen, bis Halter einschnappt.

## Weiteres Zerlegen und Zusammensetzen.

**Auswerfer. Wegnehmen:** Mit Messerschneide untergreifend, Hinterteil leicht heben, bis Stollen am Rand ansteht, hierauf mit Zeigefinger linker Hand die Nase herausdrücken.

**Einsetzen:** Auswerfer über die betreffenden Durchbrüche am Gehäuse legen und sanft auf Stollen und Ansatz zugleich drücken.

**Abzugstange. Wegnehmen:** Mit Messerschneide Stangenfeder heben und herausstreifen.

Gehäuse nach links drehen, eventuell in hohle Hand schlagen. Stange fällt heraus.

**Einsetzen:** Mit Schnappstift nach vorn in Durchbrechung einlegen; Feder einschieben mit Druck von oben.

**Auszieher. Wegnehmen:** Den Stift mittelst Durchschlags so weit durchdrücken, dass der Hinterteil des Ausziehers von seiner Feder gehoben wird, sodann den Auszieher nach vorn, und die Feder nach oben herausnehmen.

**Einsetzen:** Die Feder richtig einstellen, dann den Auszieher den Hubgrenzleisten entsprechend von vorn einschieben, niederdrücken, und Auszieherstift wieder einsetzen. Nachher sich vom richtigen Spiel des Ausziehers überzeugen.

**Sicherungshebel. Wegnehmen:** Linke Griffschale nach Lösen der Schraube abheben.

Griffstück auf Unterlage. Sicherungshebel am Flügel eingedrückt halten, mit rechter Hand den Pivotzapfen ausheben, Zurückziehen des Sicherungshebels.

**Einsetzen:** Unter Sperrhebel unterlegen und den Pivotzapfen durch Aufwärtsschieben des Hebels ins Lager einlassen.

Hierbei sehr acht geben, dass der Stollen hinter der Sicherungsfeder zu liegen kommt.

**Verschlussfanggelenk. Wegnehmen:** Mit Zeigefinger rechter Hand leicht heben und zurückziehen.

**Einsetzen:** Beim Fangstollen so fassen, dass Mittelfinger auf Feder drücken kann.

Anlegen mit Feder über Stift im Gelenklager. Vorwärtsschieben unter gleichzeitigem Druck des Mittelfingers, damit Hacken unter Stift einhänge.

**Abzug. Wegnehmen:** In der Richtung der Zapfenaxe herausstreifen.

**Einsetzen:** Unter gleichzeitigem Druck auf die Feder.

**Riegel. Wegnehmen:** Hebel nach aufwärts drücken, herausziehen.

**Einsetzen:** Mit gleichgerichtetem Druck.

Noch **weitergehendes Zerlegen** darf in der Regel nur durch Fachkundige geschehen.

Das Magazin soll nicht zerlegt und darf namentlich am Korn, sowie an den Kniegelenkstiften, nichts verändert werden.

### **Handhabung.**

**Laden des Magazins:** Magazin in linker Hand, mit Daumen Führungsknopf um Patronenstärke herunterziehen und gleichzeitig eine Patrone, mit Boden voran, unter Magazinkrallen schieben.

Wiederholen je für eine weitere Patrone.


**Entleeren:** Durch leichtes Zurückziehen des Führungsknopfes die Patronen lockern, die oberste Patrone nach vorn herausstreifen.

Achtung geben, dass Führungsknopf niemals frei hochschnellen kann.

**Anstecken des Magazins:** Pistole in rechter Hand, wie beim Schiessen; Einführen des Magazins mit nach vorn gerichteten Geschossen, bis Magazinhalter einschnappt. Durch leichten Schlag auf Bodenstück sich überzeugen, dass dies geschehen.

**Herausnehmen:** Pistole in rechter Hand so drehen, dass Daumen auf Magazinhalter drücken kann. Magazin fällt heraus.

*Laden.* Die Mündung immer gegen den Erdboden oder das Ziel gerichtet. Bei angestecktem Magazin Pistole in rechter Hand, wie zum Schiessen,

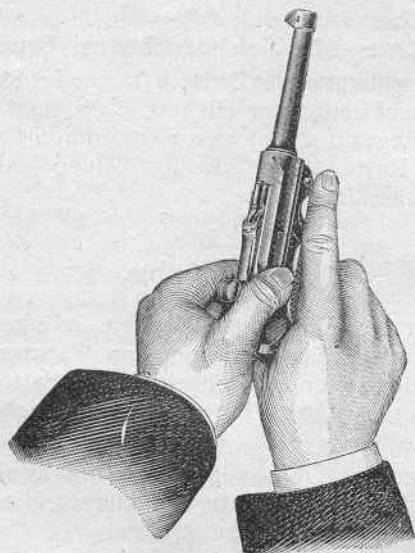

aber Zeigefinger längs des Abzugbügels (Sicherungsflügel eindrücken): nach links neigen und mit linker Hand die Gelenkknöpfe zuerst geradlinig, dann den Anschlagkurven entlang soweit als möglich zurückziehen.

Vorschennenlassen des Verschlusses: Zylinder führt eine Patrone ins Lager.

*Entladen:* Magazin wegnehmen. Vorsicht! Pistole ist noch immer geladen. Waffe in die rechte Hand, wie zum Laden. Der kleine Finger der rechten

Hand legt sich unten vor die Magazinöffnung, um das zur Erdefallen der Patrone zu verhindern. Linke Hand zieht den Verschluss langsam zurück, der Zeigefinger gleitet über die Ladeöffnung, um hier das Herausfallen der Patrone zu verwehren. Patrone fällt durch den Griff. Nachher Verschluss vorschennen lassen. Entspannen (mit nach der Erde gerichtetem Lauf abdrücken).

*Schiessen:* Pistole in **Schussrichtung** fest in Hand, Sicherungsflügel eingedrückt, Druckpunkt nehmen, zielen, abziehen.

Stellung von Sicherungs- und Sperrhebel an den polierten Flächen von Zunge und Griffstück von weitem kontrollierbar.

Bei ausgeschossenem Magazin bleibt Verschluss offen, Visierlinie verdeckt.

Zum Schliessen: Magazin wegnehmen — ersetzen, wenn weiter geschossen werden soll — Gelenk mit linker Hand etwas zurückziehen und vorschennen lassen.

Pistole ist somit nach dem letzten Schusse ladebereit, nach Einführen des Magazins feuerbereit.

Wird bei geladener Pistole ein volles Magazin eingesetzt, so stehen dem Schützen 9 Patronen zur Verfügung.

*Es wird stets aus dem Magazin geladen, selbst bei langsamem Einzelfeuer;* Einzelladung ohne Magazin ist möglich, jedoch nicht vorgesehen.

### Funktionen.

Im Moment des Schusses geschieht folgendes: Rückstoss treibt Lauf mit Gabelgehäuse und

Verschluss zurück, bis Gelenkknöpfe an Anschlagkurven anstossen.

Lebendige Kraft — nicht der Gasdruck — bringt Verschlussteile weiter zurück.

Gelenkknöpfe gleiten hierbei auf Anschlagkurven, lösen hierdurch den Verschluss.

Durch Entstehung des Knies gleitet Verschlusszylinder zurück: Spannase des Vordergelenks drückt durch Schlagstift Schlagfeder zusammen; Hülse wird von Auszieher mitgenommen, prallt an Auswerfer an, eine neue Patrone tritt vor Verschlusszylinder.

In Spannung nicht gehaltene Schliessfeder streckt durch Kette das Gelenksystem, bringt gleichzeitig Gabelgehäuse mit Lauf nach vorn, bis Grenzstollen an Riegel ansteht.

Bei Vorbewegung führt Zylinder oberste Patrone ins Lager, Schlagstift bleibt an Abzugstangenrast gefangen, Schlagvorrichtung gespannt.

Die Kralle des Ausziehers tritt in die Rille der Patrone. Demzufolge verbleibt der Auszieher in etwas erhöhter Stellung und ist auf dessen linker Seite das Wort „Geladen“ zu lesen. Durch diese Anordnung des Ausziehers ist es jederzeit sichtbar und fühlbar, ob sich eine Patrone im Laufe befindet.

Ist Magazin leer, so vermag Führungsknopf Verschlussfanggelenk aufwärts zu drücken, das, sobald frei, in Fangrast des Zylinders einschnappt, diesen zurückhaltend.

Fanggelenk legt sich durch eigene Federwirkung nieder, sobald — durch Zurückziehen des vordrückenden Gelenks — Druck auf denselben aufhört.

**Abzugvorrichtung:** Der Druck auf den Abzug

wird, vermittelst des Winkelhebels an der Deckplatte, auf den vorderen Teil — Schnappstift — der als Doppelhebel wirkenden Abzugstange übertragen, wodurch die Stangenrast gehoben und aus dem Eingriff mit der Schlagstiftnase gelöst wird.

Der **Druckpunkt** wird durch den Absatz des kurzen Winkelhebelarmes hervorgebracht.

Beim Vorlauf des Gabelgehäuses bleibt der Schnappstift zunächst hinter dem Winkelhebel und legt sich erst beim Vorlassen des Abzuges unter denselben, wodurch die Abzugsbewegung vom Vorlauf des Gabelgehäuses unabhängig wird.


**Sicherung:** Die Hebelzunge legt sich, durch Federwirkung selbsttätig, über den hinteren, abgesetzten Teil der Abzugstange und verhindert in dieser Lage zuverlässigst sowohl den Rücklauf als auch das Auslösen *der bei geladener Pistole stets gespannten Schlagvorrichtung*.

Die **Sicherungssperre** wirkt dadurch, dass die Sperrhebelkralle sich vor den Sperransatz des Sicherungshebels legt und dessen Vorbewegung verhindert.

### **Reinigen und Unterhalt.**


a) Es ist in allen Schulen und Kursen, wie auch bei Übungen der Schiessvereine streng darauf zu halten, dass:

sofort nach Beendigung des Schiessens der Pistolenlauf mit reichlicher Verwendung von Waffenfett gründlich gereinigt und nachher gut eingefettet wird. Ist eine sofortige Reinigung nicht möglich, so muss wenigstens das Laufinnere tüchtig eingefettet und die gründliche Reinigung und Einfettung der Pistole so bald als möglich vorgenommen werden.

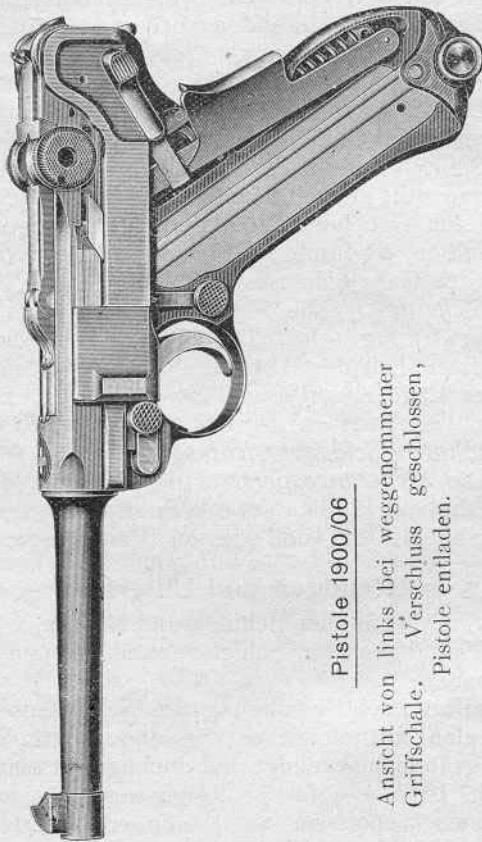

Pistole 1900/06

Ansicht von links bei weggenommener  
Griffschale. Verschluss geschlossen,  
Pistole entladen.

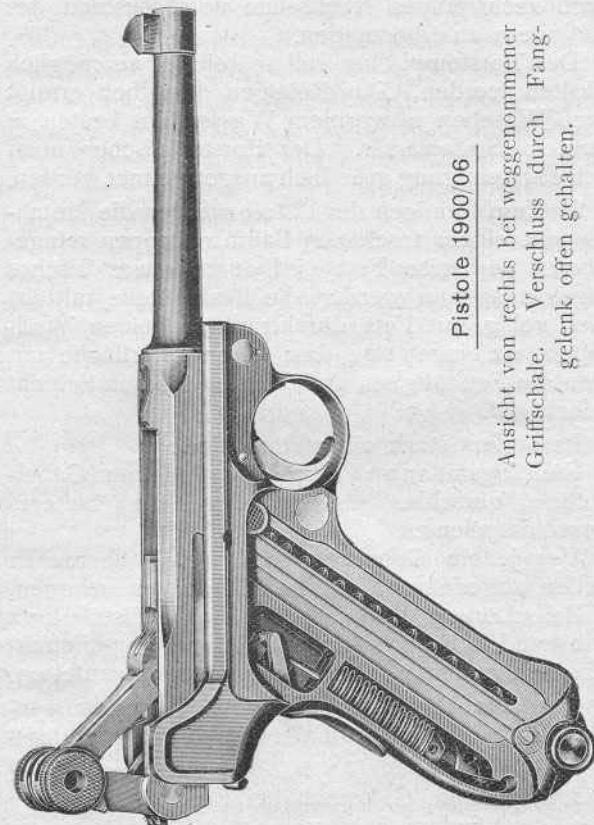

Pistole 1900/06

Ansicht von rechts bei weggenommener  
Griffschale. Verschluss durch Fang-  
gelenk offen gehalten.

Der Träger der Waffe hat sich auch zu Hause durch rechtzeitiges Nachsehen vom Zustand des Laufinnern zu überzeugen.

Der Borstenwischer soll so reinlich als möglich gehalten werden. Das Reinigen desselben erfolgt durch Waschen in warmem Wasser, am besten in warmem Sodawasser. Der Borstenwischer muss nach der Reinigung gründlich ausgetrocknet werden.

b) Zum Reinigen der Pistole werden die Metallteile mit einem trockenen Baumwollappen reingetrieben. Verharztes Fett wird durch etwas frisches aufgelöst, sodann werden die Bestandteile mittelst eines völlig mit Fett durchtränkten reinen Wollappens so eingefettet, dass deren Oberfläche mit einer die Feuchtigkeit abhaltenden dünnen Schicht bedeckt ist.

Besonders stark einzufetten sind:

Führungsnuuten an Verschlusszyylinder und Gabelgehäuse, Verschlussbolzen, vorderes und hinteres Verschlussgelenk.

Vor jedem Gebrauch wird die Waffe aussen wieder abgerieben, um die Kleider zu schonen.

Bei schönem Wetter genügt es, die Pistole kurz nach dem Einrücken von Staub, Schweiss und Feuchtigkeit zu reinigen und nachher wieder einzufetten.

Ebenfalls ohne besonderen Befehl sind ausserdem das Laufinnere und die einzelnen Verschluss-teile zu reinigen:

1. nach dem Gebrauch bei Regenwetter,
2. nach jedem Schiessen.

c) Zum Reinigen des Laufinnern verwende man das beigegebene Putzzeug.

Es ist folgendes Verfahren einzuhalten:

1. Der gefettete Borstenwischer wird wiederholt (gewöhnlich 15—20 Mal), je nach dem Zustand des Laufinnern, durch den Lauf gezogen.

2. Zum weiteren Reinigen wird ein dünner, zirka 2 cm breiter Baumwollstreifen spiralförmig um den Wischkolben gewunden. Am besten eignen sich hierzu die in den Gewehrpatronenpaketen befindlichen Putzlappen.

Der mit dem Baumwollstreifen richtig umwickelte Wischkolben wird nun ebenfalls wiederholt durch den Lauf gezogen, bis das Laufinnere entsprechend gereinigt ist.

Hernach ist das Laufinnere (Züge und Felder), sowohl von der Mündung- als auch von der Patronen-lagerseite her auf vollständige Sauberkeit nach-zusehen.

3. Alsdann wird der Wischkolben mit einem gefetteten Baumwollstreifen umwickelt, so dass er leicht, aber doch passend durch den Lauf geht. Durch mehrmaliges Durchziehen wird der Lauf eingefettet.

4. Jede andere Reinigung ist verboten.

d) Nach dem Reinigen wird die Pistole inspiriert, wobei kontrolliert wird: Reinheit im allge-mienen, Unterhalt der Metallteile, richtiges Einfetten derjenigen Teile, welche einer Reibung unterworfen sind, Spiel des Verschlusses, insbesondere der Schlagvorrichtung und des Abzugs.

e) Das Verstopfen der Mündung mit Lappen, Pfropfen oder Fett ist, weil gefährlich, verboten. Kommen Blähungen des Laufes vor, so haben sie ihren Grund entweder in obigem, absichtlichem

Verstopfen der Mündung, oder im Steckenbleiben von Gegenständen im Laufe. Wird nachher scharf geschossen, so ist die Blähung unvermeidlich.

Es ist daher in dieser Hinsicht sehr grosse Vorsicht geboten.

*f) Das Herausschiessen im Laufe stecken gebliebener Gegenstände, wie Putzmaterial etc., ist strenge untersagt.*

Ist deren Entfernung durch das Putzzeug nicht möglich, so ist die Waffe dem Büchsenmacher zu übergeben.

*g) Zum Aufbewahren legt oder hängt man die Pistole an einen trockenen Ort. Staub ist nicht schädlich, dagegen ist das Aufbewahren in stark bewohnten und raschen Temperaturwechseln unterworfenen Räumen der rostend wirkenden Ausdünstung wegen zu vermeiden.*

*h) Strenge Aufsicht über den Zustand der Bewaffnung durch die Offiziere, Unteroffiziere und Leitenden der freiwilligen Schiessübungen ist unerlässlich.*

## Die Munition.

Die Patrone mit Zentralzündung setzt sich zusammen aus:

Hülse mit Zündkapsel,  
Ladung und  
Geschoß.

Die messingene *Hülse* mit Rille hat am Boden zur Aufnahme der Zündkapsel ein Lager mit vorstehendem Amboss, welches mit dem Laderaum durch 2 Feuerlöcher in Verbindung steht.

Die *Ladung*, 0,30 gr feinkörniges Weisspulver, füllt die Hülse vollständig aus und erteilt dem Geschoß die Anfangsgeschwindigkeit  $V_{10} = 350$  m.

Das *Geschoß*, 6,0 gr schwer, 15 mm lang, aus Hartblei, ist mit nickelkupferplattiertem Stahlmantel versehen.

*Verpackung:* Die Patronen werden in Kartonschachteln zu je 24 Stück verpackt.

*Exerzierpatrone:* Zur Pistole ist eine Blindpatrone eingeführt. Da dieselbe jedoch nicht genügend Rückstoss ergibt, erfolgt das Laden nicht automatisch und muss jeweilen die Ladebewegung von Hand gemacht werden.

*Verpackung:* Die blinden Patronen sind in Kartonschachteln mit grünen Etiketten, zu je 20 Stück verpackt.

Die *Manipulierpatrone*: Zur Einübung des Füllens und Entleerens des Magazins, zum Laden und Entladen, zur Demonstration der Funktionen des Verschlusses und zu Zielübungen sind Manipulierpatronen zu verwenden.

Dieselben sind an der Rille in der Hülse kenntlich.

Die Verwendung scharfer Patronen an Stelle von Manipulierpatronen ist verboten.

## Pistole 1900/06.

Fig.	Benennung der Bestandteile	Fig.	Benennung der Bestandteile
1	Lauf	15a	Verschluss-Vordergelenk- Spannase
2	Korn	16	Verschluss- Hintergelenk
3	Gabelgehäuse	a	Visier
a	Grenzstollen	b	Gelenkknöpfe
b	Führungen zum Griffstück	c	Bohrung für den Verschlussbolzen
c	Verschlussbolzenlager	17	Kette
4	Verschlussbolzen	18	Griffstück
5	Auswerfer	a	Führungen
a	" -Stollen	b	Durchbrechung
b	" -Ansatz	c	Anschlagkurven
c	" -Nase	19	Riegel
6	Abzugstange	20	" -Feder
a	" -Rast	21	Abzug
7	Schnappstift	22	" -Feder
8	Abzugstangenfeder	23	Magazinhalter
9	Verschlusszylinder	a	" -Rast
10	Schlagstift	24	" -Feder
a	" -Rast	25	Verschlussfanggelenk
11	Schlagfeder	26	" -Feder
12	Bodenstück	a	" -Stellansatz
a	" -Auszieher	27	Schliessfeder
13	Auszieher	28	Zugstange
14	Auszieherfeder	29	Winkelhebel
15	Verschluss- Vordergelenk	30	Sicherungshebel
		a	" -Pivotzapfen

Fig.	Benennung der Bestandteile	Fig.	Benennung der Bestandteile
b	Sicherungshebel- Stollen	35	Deckplatte
c	" -Flügel	36	Abzugwinkelhebel
d	" -Zunge	37	-Stift
31	Sicherungsfeder	38	Magazinblechkasten
32	Sperrhebel	39	Patronenzubringer
a	" -Kralle	40	Führungsnapf
33	Griffsschale	41	Magazinfeder
34	" -Schraube	42	Druckknopf
		43	Bodenstück

Putzzeug:

A Putzstockheft.  
 B Putzstock mit Schraubenzieher.  
 C Verlängerungsstück.  
 D Borstenwischer.  
 E Wischkolben.

### Einige Angaben betreffend die Pistole 1900/06.

#### *Waffe.*

Kaliber . . . . .	7,65	mm
Anzahl Züge . . . . .	4	
Drallänge (rechtsgängig) . . . . .	250	"
Länge des Laufes . . . . .	122	"
" der Visierlinie . . . . .	215,3	"
Gewicht ohne Magazin . . . . .	835	gr
" des Magazins . . . . .	56	"

#### *Munition:*

Gewicht der Patrone . . . . .	10,5	gr
" " Ladung . . . . .	0,30	"
" des Geschosses . . . . .	6,0	"

#### *Leistung.*

Anfangsgeschwindigkeit $\sqrt{10} =$ . . .	350	m
Maximale Tragweite zirka . . . .	1800	"
" beim Abgangswinkel . . . . .	27°	30'
Schussgeschwindigkeit im mechan.		
Schnellfeuer mit bereitgehaltenen		
Magazinen zirka . . . . .	100	Schüsse
Durchschlagskraft (auf 50 m):		
Tannenholz . . . . .	150	mm
Buchenholz . . . . .	60	"

